ERSATZTEILLISTE
OL 410 / 810

SPARE PARTS LIST
OL 410 / 810

M-OSD-10043-10

ZEICHNUNG 1 - DRUCKEREINHEIT (FIGURE 1 - PRINTER UNIT)

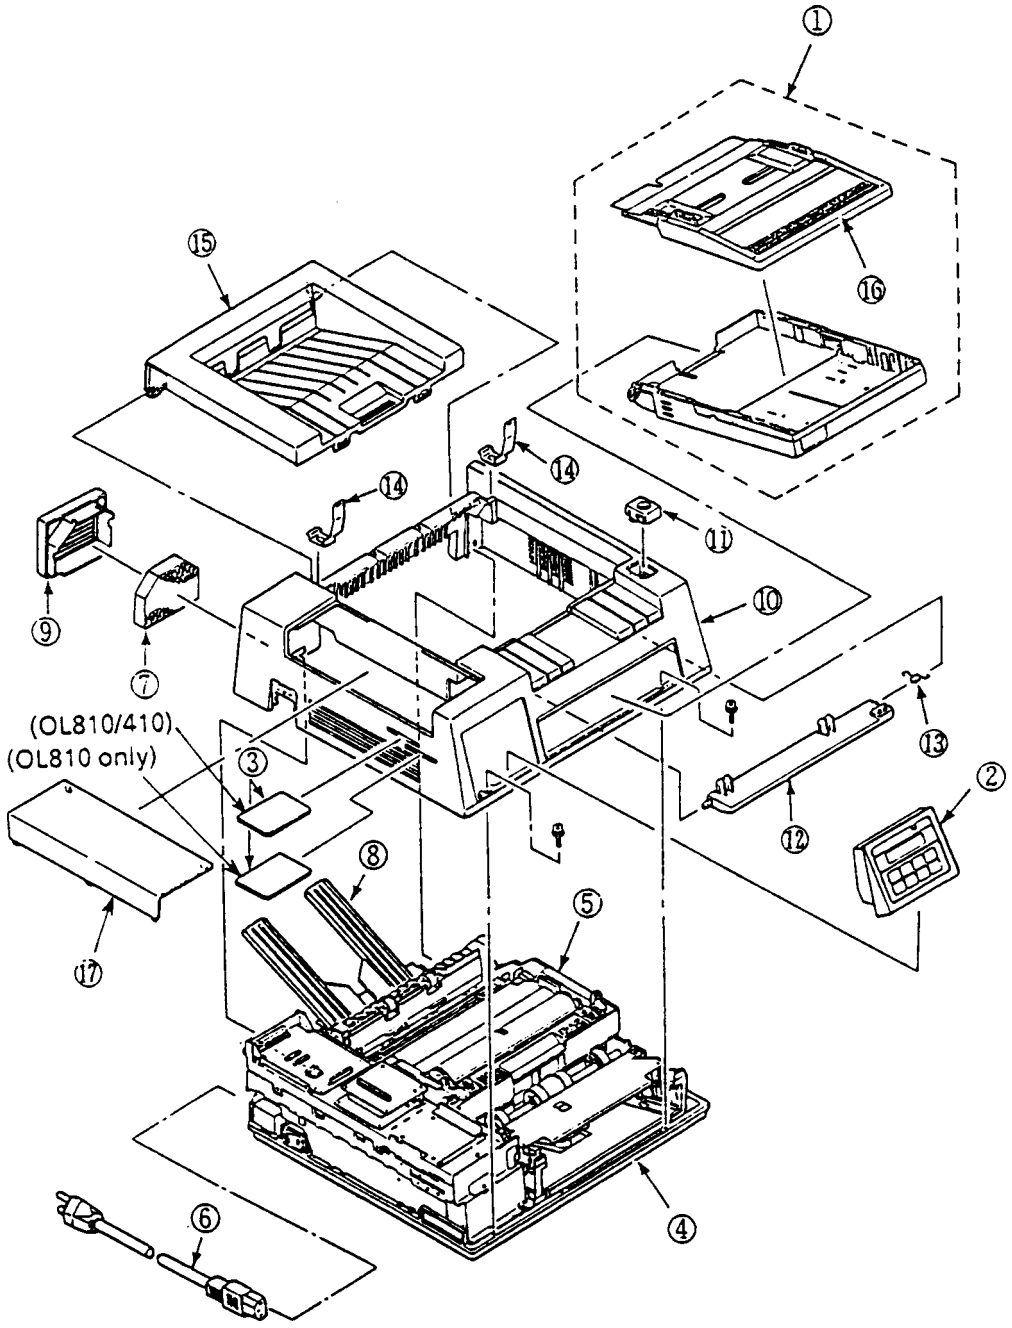

LISTE 1 - DRUCKEREINHEIT (TABLE 1 - PRINTER UNIT)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	PAPER CASSETTE	O P T I O N
2	OPERATOR PANEL ASSY	4YA4083-5012G8
4	LOWER UNIT	1YX4083-2002G2
5	UPPER UNIT (220V)	1YX4083-2060G7
7	OZONE FILTER	3PB4083-2816P2
8	FACE-UP STACKER ASSY	2PA4083-2055G1
9	FAN COVER	2PP4016-6836P1
10	UPPER COVER	1PP4083-3243G4
11	BUTTON	3PP4016-6832P1
12	SHAFT	2PP4016-6831P1
13	COVER SPRING	4PP4016-6833P1
14	RESET SPRING	4PP4083-2585P1
15	STACKER COVER ASSY	2PA4083-3225G1
16	CASSETTE COVER	1PA4083-2321G1
	CASSETTE COVER (LEGAL SIZE)	1PA4083-2321G2
17	ACCESS COVER	1PP4083-3223P1

ZEICHNUNG 2 - OBERE EINHEIT (1/2) (FIGURE 2 - UPPER UNIT, 1/2)

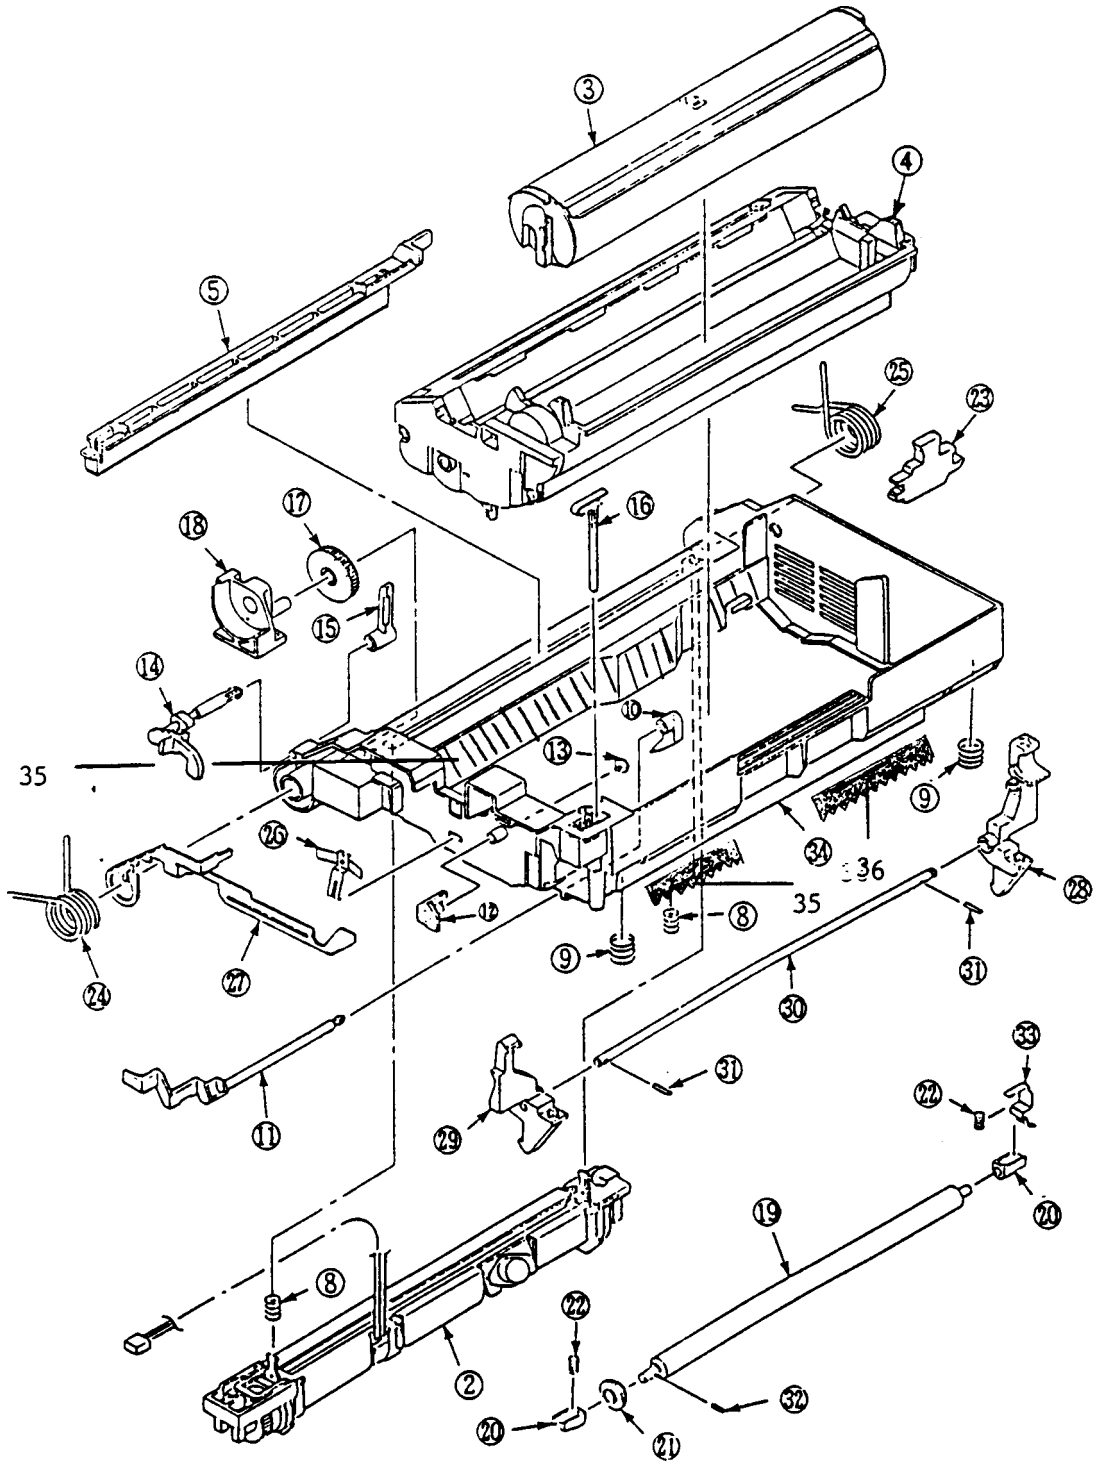

LISTE 2 - OBERE EINHEIT (1/2) (TABLE 2 - UPPER UNIT, 1/2)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
2	FUSING UNIT (120V)	2YX4083-2073G1
	FUSING UNIT (240V)	2YX4083-2073G4
3	TONER CARTRIDGE	O P T I O N
4	IMAGE DRUM CARTRIDGE	O P T I O N
5	FUSER PAD	3PB4083-2096P1
8	PRESSURE SPRING (FUSING UNIT)	4PP4083-2091P1
9	PRESSURE SPRING	LB-191200-5
10	SENSOR LEVER (RESISTOR)	4PP4083-2068P1
11	SENSOR FLAG (RESISTOR)	3PP4083-2069P1
12	SENSOR LEVER (TONER)	4PP4083-2732G1
13	RIVET	4PP4083-2584P1
14	PAPER EJECT SENSOR LEVER B	4PP4083-2578P1
15	PAPER EJECT SENSOR LEVER C	4PP4083-2589P1
16	ACTUATOR	4PP4083-2095P1
17	IDLE GEAR (Z=30)	4PP4083-3130P1
18	FULCRUM BLOCK	3PP4083-2092P1
19	PRESSURE ROLLER	4PP4083-2848P1
20	BEARING	4PP4083-2071P2
21	PRESSURE ROLLER GEAR	4PP4083-2819P1
22	PRESSURE SPRING	4PP4083-2072P1
23	WIRE CLEANER	4PP4083-2757G1
24	TORSION SPRING L	4PP4083-2093P1
25	TORSION SPRING R	4PP4083-2094P1
26	GROUND PLATE (IMAGE DRUM)	4PP4083-2067P1
27	SUPPORT PLATE L	3PP4083-2065P1
28	LOCK LEVER R	3PP4083-2062P1
29	LOCK LEVER L	3PP4083-2063P1
30	LOCK LEVER SHAFT	4PP4083-2064P1
31	KNOCK-PIN	NK2-16-SUS
32	KNOCK-PIN	NK1.6-8-SUS
33	GROUND PLATE (RESIST)	4PP4083-2066P1
34	UPPER FRAME (LED HEAD)	1PP4083-2061P1
35	HEAT SHIELD	3PB4083-2998P1
36	PAPER GUIDE FILM (A)	4PB4083-3055P1
37	PAPER GUIDE FILM (B)	4PB4083-3056P1

ZEICHNUNG 3 - OBERE EINHEIT (2/2) (FIGURE 3 - UPPER UNIT, 2/2)

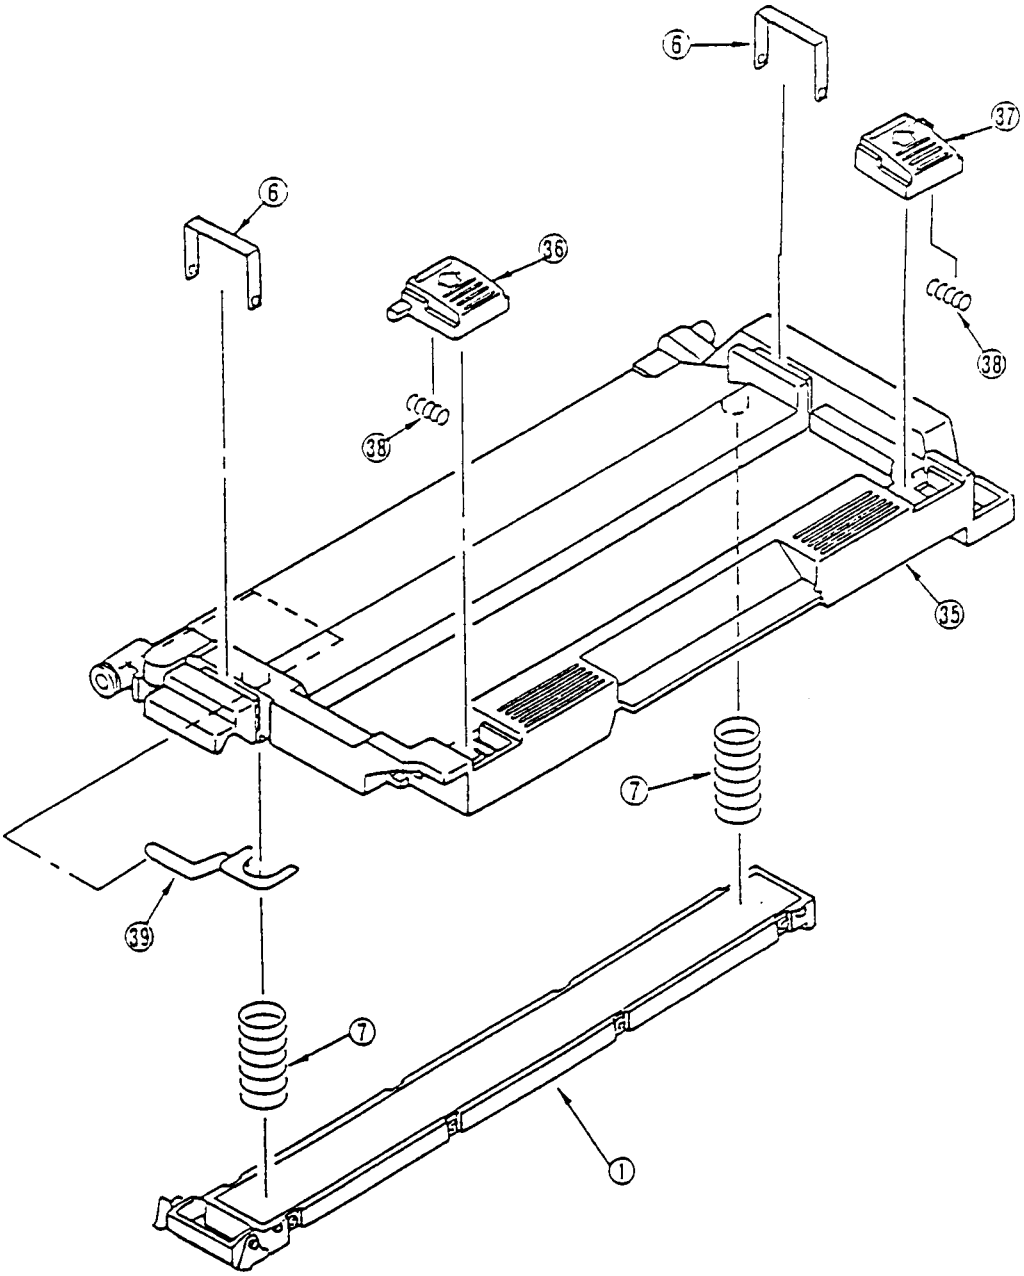

LISTE 3 - OBERE EINHEIT (2/2) (TABLE 3 - UPPER UNIT, 2/2)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	LED HEAD	4YA4116-1101G1
6	CLAMP SPRING (LED HEAD)	4PP4083-2099P1
7	BIAS SPRING	4PP4083-2088P1
35	LED HOLDER	1PP4083-2087P1
36	KNOB L	3PP4083-2594P1
37	KNOB R	3PP4083-2595P1
38	PRESSURE SPRING	4PP4083-2596P1
39	GROUND PLATE (LED HEAD)	4PP4083-2090P1

ZEICHNUNG 4 - UNTERE EINHEIT (1/2) (FIGURE 4 - LOWER UNIT, 1/2)

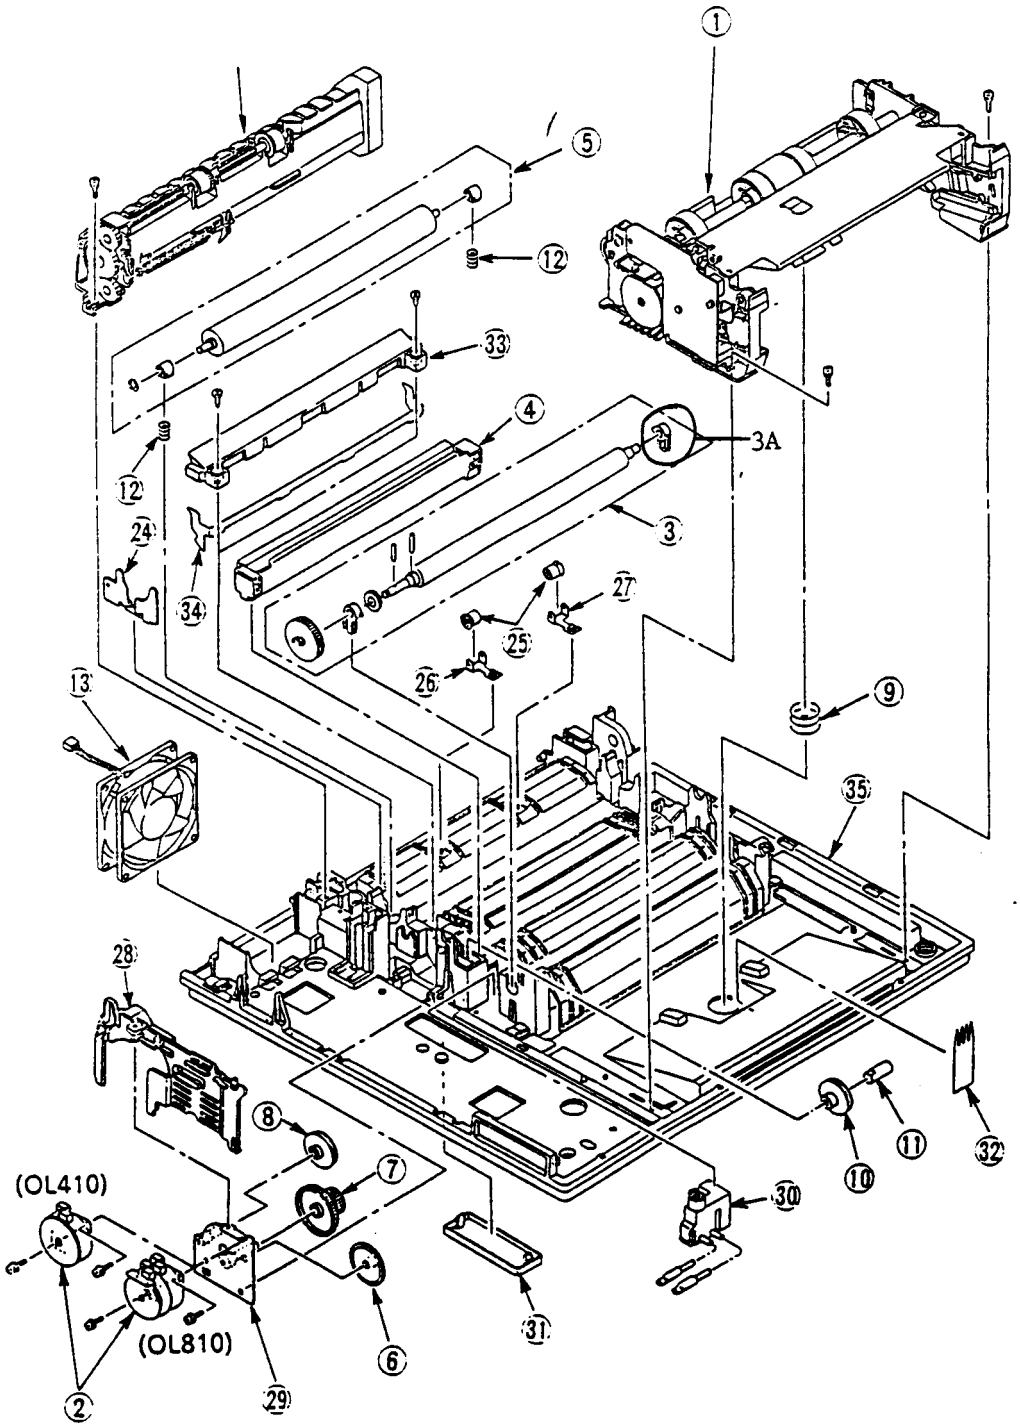

LISTE 4 - UNTERE EINHEIT (1/2) (TABLE 4 - LOWER UNIT, 1/2)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARK
1	PAPER SUPPLY UNIT	4YA4083-2124G6	OL810
1	PAPER SUPPLY UNIT	4YA4083-2124G7	OL410
2	PULSE MOTOR (MAIN)	3PB4083-2110P1	OL810
2	PULSE MOTOR (MAIN)	4PB4083-2041P1	OL410
3	RESIST ROLLER	3PA4083-2897G1	
3A	BUSH FOR RESIST ROLLER ASSY	4PP4083-2006P1	
4	TRANSFER CHARGER ASSY	3PA4083-3143G1	OL810
4	TRANSFER CHARGER ASSY	3PA4083-3142G1	OL410
5	BACKUP ROLLER ASSY	4PA4083-2896G1	
6	IDLE GEAR A	4PP4083-2593P1	
7	REDUCTION GEAR	3PP4083-2044P1	
8	IDLE GEAR B	4PP4083-3130P1	
9	CASSETTE SPRING	4PP4083-2295P1	
10	IDLE GEAR	4PP4083-2045P1	
11	POST	4PP4083-2046P1	
12	PRESSURE SPRING	4PP4083-2023P1	
13	DC FAN ASSY	270A2290P0001	OL810
13	DC FAN ASSY	270A2230P0001	OL410
24	REINFORCE PLATE	4PP4083-3041P1	OL810
25	BIAS ROLLER	4PP4083-2760P1	
26	BIAS SPRING L	4PP4083-2776P1	
27	BIAS SPRING R	4PP4083-2777P1	
28	MOTOR COVER	2PP4083-2575P1	
29	MOTOR BRACKET	4PP4083-3059G1	
30	HIGH VOLTAGE CONNECTOR	3PB4083-2108P1	
31	CAP	3PP4083-2588P1	
32	DISELECTRIFICATION CLOTH	4PB4083-2938P1	
33	FUSING GUIDE	3PP4083-2566G1	
34	SHEET GUIDE	3PP4083-2035P1	
35	BASE FRAME	1PP4083-2003P1	

ZEICHNUNG 5 - UNTERE EINHEIT (2/2) (FIGURE 5 - LOWER UNIT, 2/2)

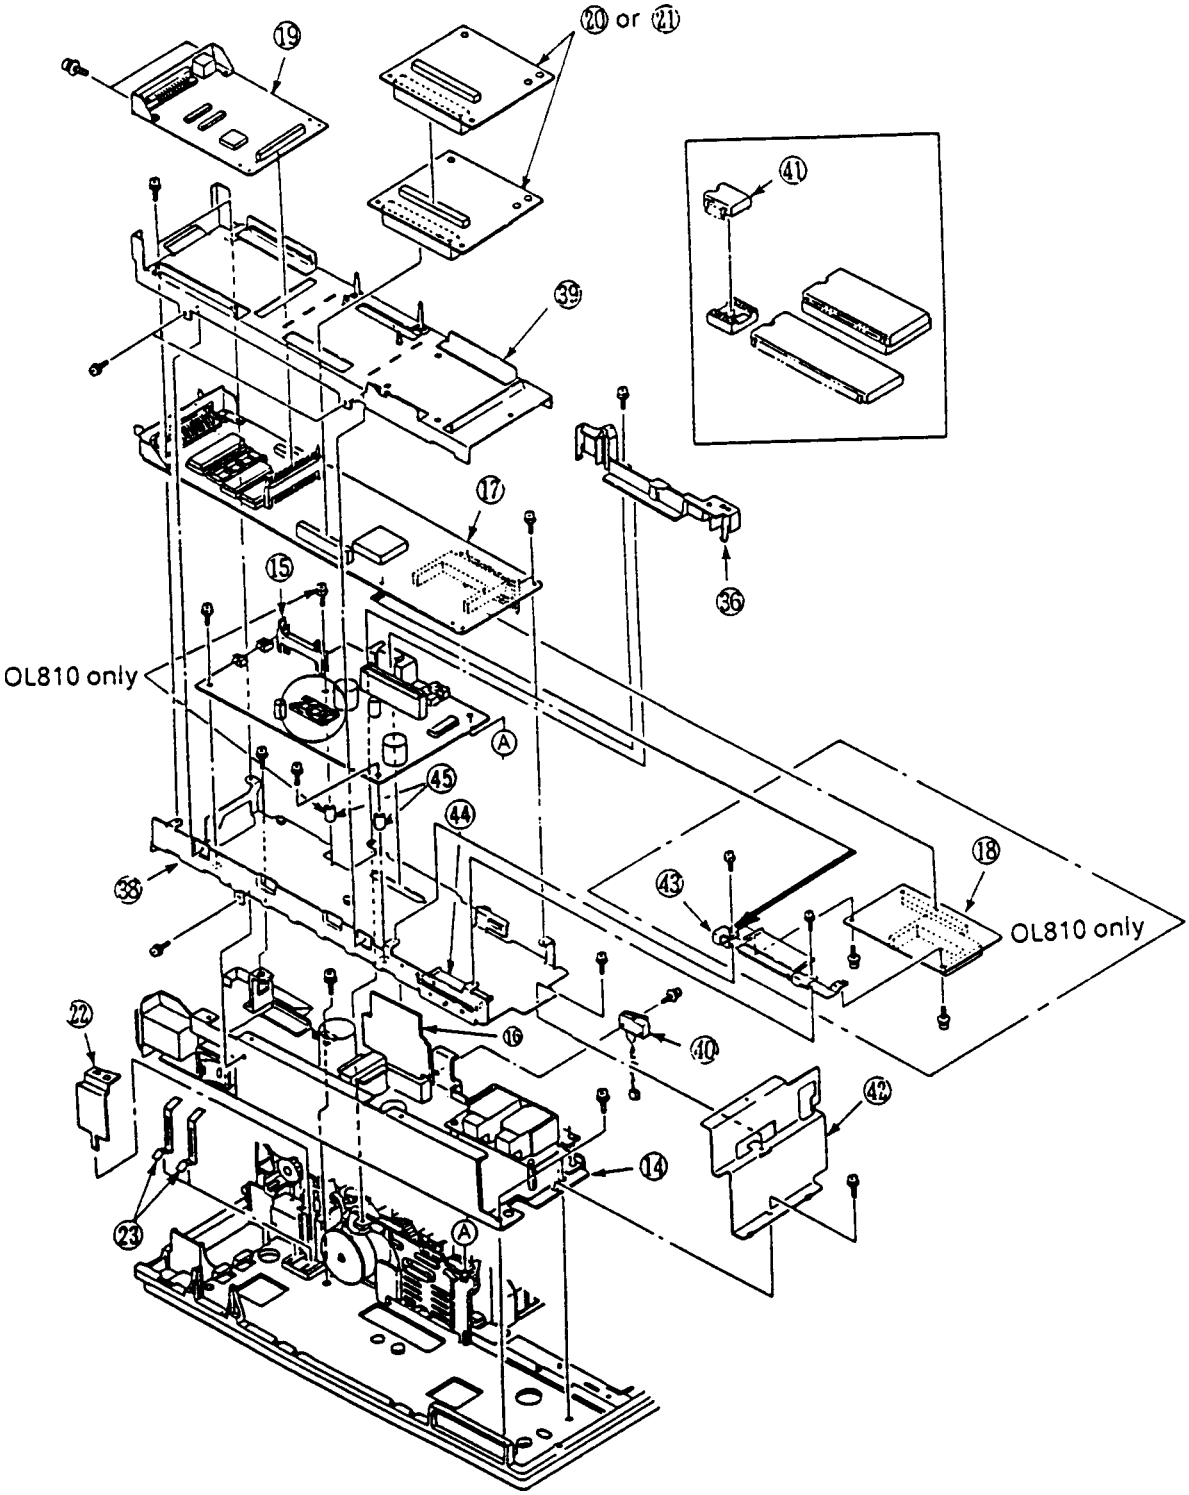

LISTE 5 - UNTERE EINHEIT (2/2) (TABLE 5 - LOWER UNIT, 2/2)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARK
14	POWER SUPPLY UNIT (120V)	4YA4083-5017G10	
	POWER SUPPLY UNIT (220V)	4YA4083-5017G8	
14A	HIGH VOLTAGE BOARD ASSY	4YB4049-1469P1	
15	LLAT PCB W/O ROM/EEPROM (ENGINE CONTROLLER)	4YA4087-1022G2	OL810
15	LLAT-4 PCB (ENGINE CONTROLLER)	4YA4087-1022G5	OL410
16	LLID PCB	3PU4003-5928P1	OL810
16	LLIE PCB	3PU4003-5942P1	OL410
17	OLMA PCB (MAIN CONTROLLER)	4YA4046-1516G1	OL810
17	OLMA-2 PCB (MAIN CONTROLLER	4YA4046-1516G2	OL410
18	OLCA PCB	4YA4046-1520G1	OL810
19	OLSA PCB	4YA4046-1517G1	
20	OLRA PCB	4YA4046-1518G1	
21	OLRA-2 PCB	4YA4046-1518G2	
22	AC COVER	4PP4083-2103P1	
23	CONTACT PLATE AC	4PP4083-2048P1	
36	BOARD COVER	3PP4083-2742P1	
38	SHIELD PLATE ASSEMBLY (A)	3PA4083-3232G1	
39	SHIELD PLATE (B)	2PP4083-3228P1	
40	MICRO SWITCH ASSY 120V	4YX4056-4259G1	
40	MICRO SWITCH ASSY 220V	4YX4056-4259G2	
41	EEPROM (FOR LLAB PCB)	4YA4083-5010G1	
	EEPROM (FOR LLAB PCB)	4YA4083-5010G2	
42	SHIELD PLATE (C)	3PP4083-3233P1	
43	CARD BOARD BRACKET	3PP4083-3235P1	
44	CARD GUIDE C	4PP4083-3231P1	
45	COLLAR	4PP4083-3124P1	

ZEICHNUNG 6 - PAPIERAUSGABEEINHEIT (FIGURE 6 - PAPER EJECT ROLLER ASSY)

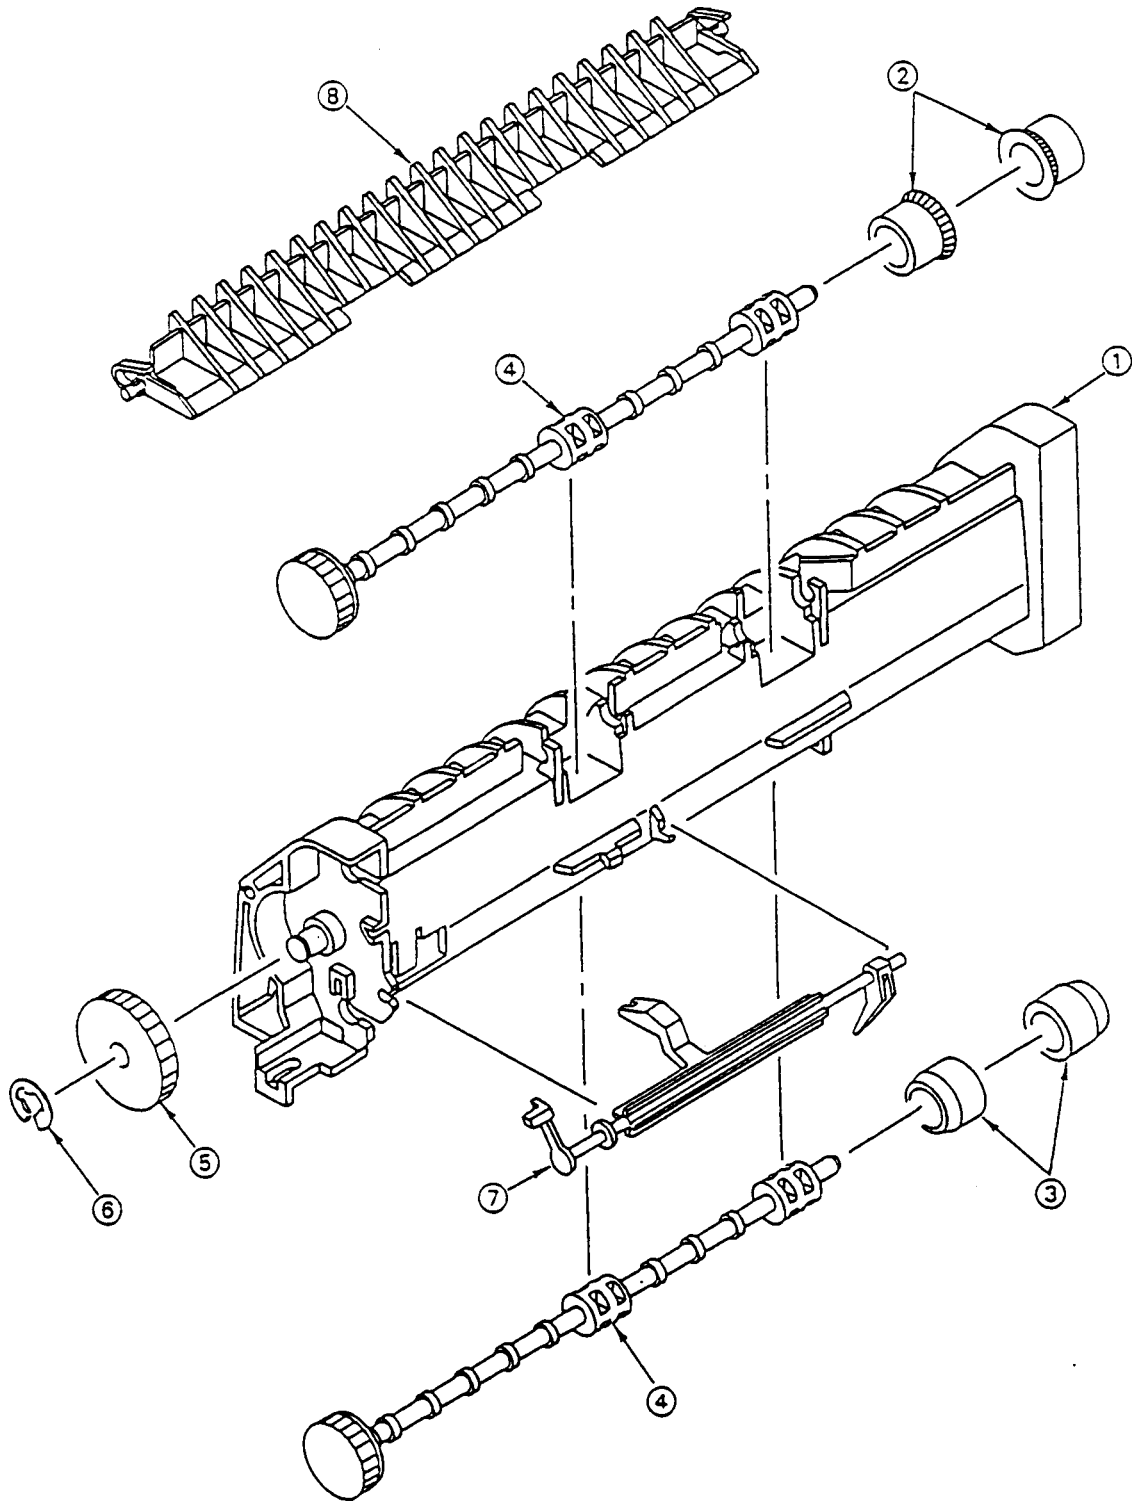

KOMPLETT: 2YX4083-2026G1 EXIT ROLLER ASSY

LISTE 6 - PAPIERAUSGABEEINHEIT (TABLE 6 - PAPER EJECT ROLLER ASSY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	SHEET GUIDE	2PP4083-2027P1
2	PAPER EJECT ROLLER	4PB4083-2028P1
3	PAPER EJECT ROLLER (FACE UP)	4PP4083-2515P1
4	PAPER EJECT ROLLER SHAFT	3PP4083-2029P1
5	IDLE GEAR (PAPER EJECT)	4PP4083-2344P1
6	E-CLIP	RE6-SUS
7	SENSOR LEVER (PAPER EJECT)	3PP4083-2032P1
8	SHEET SEPARATOR	3PP4083-2881P1

ZEICHNUNG 7 - PAPIERZUFÜHREINHEIT (FIGURE 7 - PAPER SUPPLY UNIT)

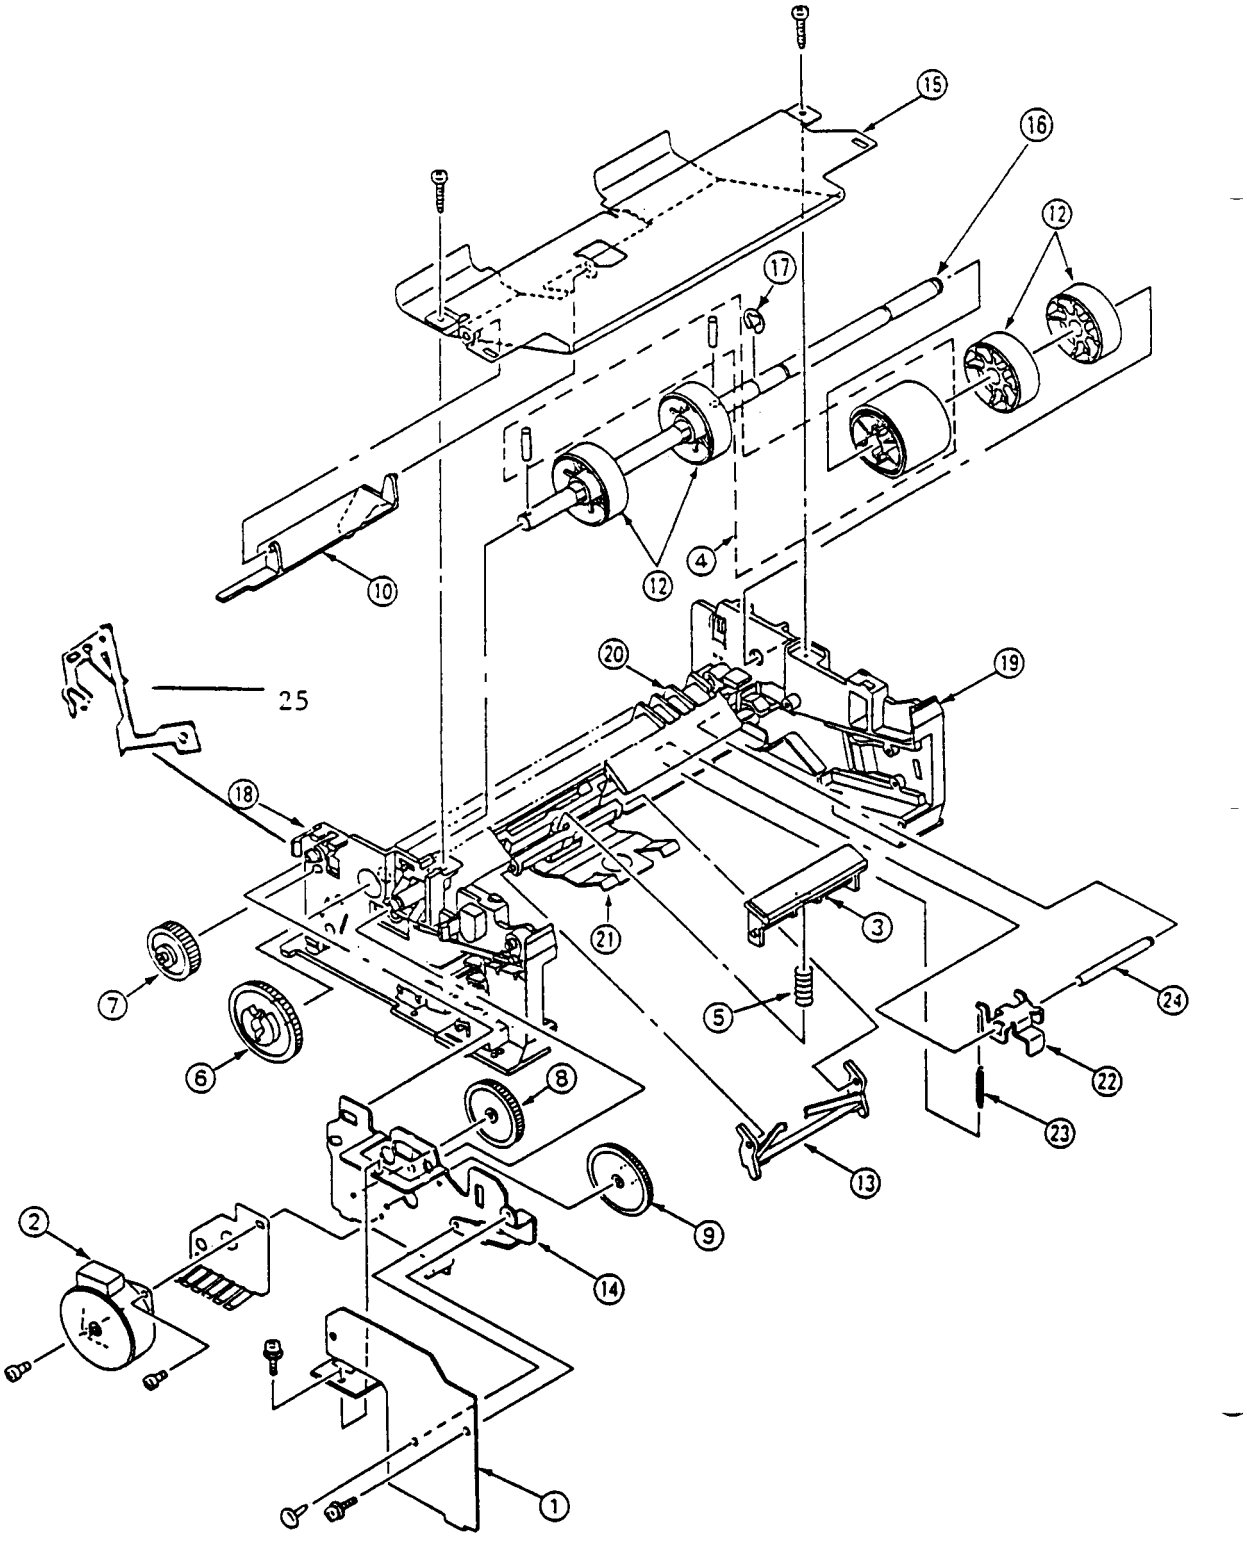

LISTE 7 - PAPIERZUFÜHREINHEIT (TABLE 7 - PAPER SUPPLY UNIT)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO	BEMERKUNG REMARK
1	LLCC PCB	4YA4083-5011G1	
2	PULSE MOTOR (RESIST)	4PB4083-2275P1	OL810
2	PULSE MOTOR (RESIST)	4PB4083-3186P1	OL410
3	SEPARATOR	4PP4083-2255G1	
4	HOPPING ROLLER ASSY	4PA4083-3105G1	
5	SEPARATOR SPRING	4PP4083-2270P1	
6	HOPPING GEAR	3PP4083-2265P1	
7	PLANET GEAR	4PP4083-2282P1	
8	IDLE GEAR B	4PP4083-2279P1	OL810
8	IDLE GEAR A	4PP4083-2278P1	OL410
9	IDLE GEAR	4PP4083-2280P1	OL810
9	IDLE GEAR	4PP4083-2043P1	OL410
10	PAPER END LEVER	3PP4083-2268P1	
12	HOPPING ROLLER B	3PP4083-2261P1	
13	ESCAPE LEVER	3PP4083-2256P1	
14	MOTOR BRACKET	4PP4083-3057G2	OL810
14	MOTOR BRACKET	4PP4083-3057G1	OL410
15	UPPER PLATE	2PP4083-2269P1	
16	HOPPING ROLLER SHAFT	3PP4083-3092P1	
17	E-CLIP	RE6-SUS	
18	SIDE FRAME L ASSY	3PA4083-2562G1	
19	SIDE FRAME R	1PP4083-2252P1	
20	SEPARATOR FRAME	1PP4083-2253P1	
21	SETTING LEVER	3PP4083-2266P1	
22	LATCH LEVER	4PP4083-2267P1	
23	LATCH SPRING	4PP4083-2271P1	
24	LATCH SHAFT	4PP4083-2296P1	
25	F. G. PLATE	4PP4083-2272P1	

ZEICHNUNG 8 - 2. PAPIEREINZUGSMECHANIK (FIGURE 8 - SECOND PAPERTRAY)

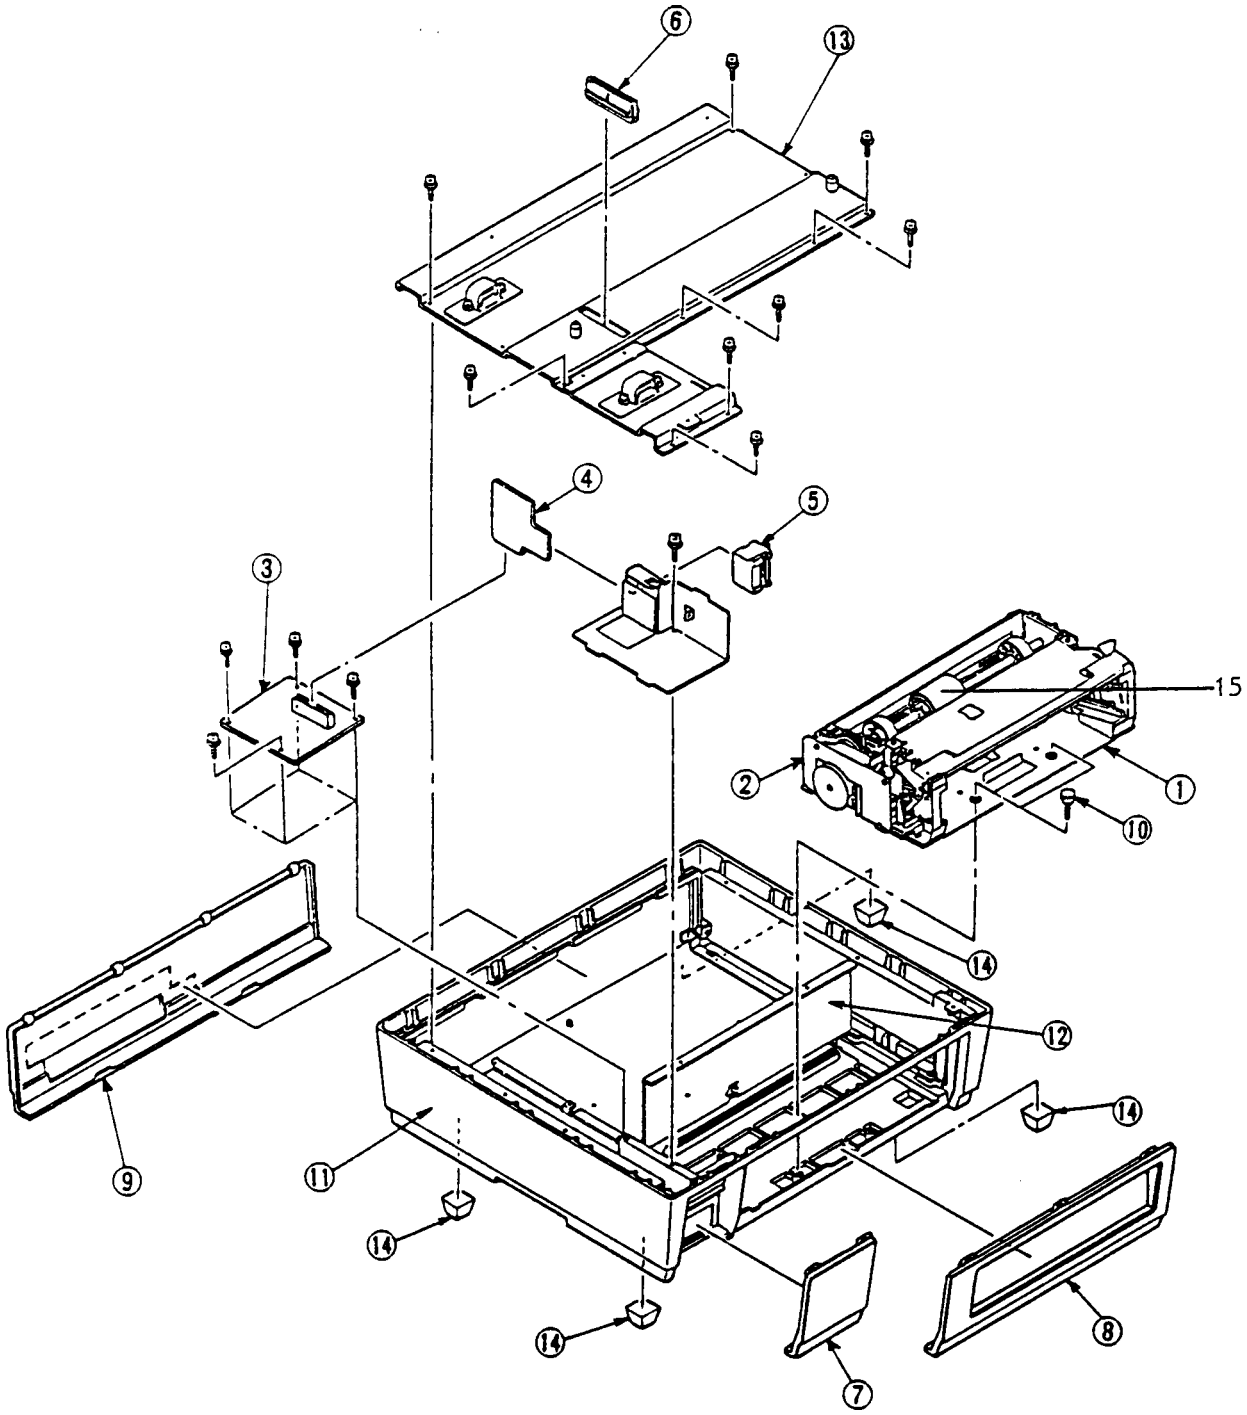

LISTE 8 - 2. PAPIEREINZUGSMECHANIK (TABLE 8 - SECOND PAPERTRAY)

NR. NO.	BEZEICHNUNG PART NAME	BESTELL-NR. PART NO
1	SECOND PAPER TRAY UNIT	1YX4083-2285G1
2	LLFC PCB (SECOND TRAY CONTROLLER)	4YA4083-5015G2
3	LLIF PCB (CONNECTION)	4YA4046-1496G1
4	LLIG PCB (CONNECTION)	3PU4009-1238P1
5	CONNECTOR PM8DOX	224A1282P0081
6	CONNECTOR AKJ-40AG	224A1157P0401
7	BLIND COVER	2PP4016-6855P1
8	FRONT PANEL	1PP4016-6792P1
9	BLIND COVER OF REAR PANEL	3PA4094-4233G1
10	THUMB SCREW	4PP4083-3109P1
11	LOWER BASE	1PP4016-6791P1
12	SHIELD BASE	2PP4094-4999G1
13	TOP PLATE ASSY	2PA4094-5002G2
14	RUBBER FOOT	4PB4020-1510P1
15	HOPPING ROLLER	4PB4076-4127P1